profila
Thoning Owesensgt. 24
7044 Trondheim

Tlf: (+47) 21 68 61 25
Fax: (+47) 21 68 30 26
Mob: (+47) 90 61 19 37
E-post: post@profila.no

Monteringsanvisning dekor

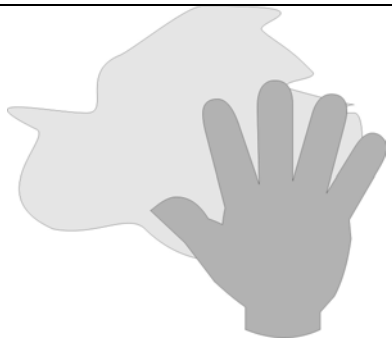

1. Vask overflaten du skal legge dekor på grundig, med sprit, isopropanol, eller annen fettløselig væske.

2. Mål ut, slik at dekoren er i riktig vinkel, og legg maskeringstape i overkant av den. Foreta et kontrollmål.

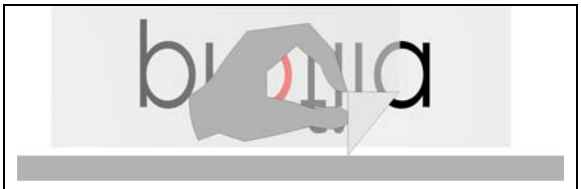

3. Flipp dekoren opp, og fjern bakpapiret sakte og forsiktig. Hvis dekoren henger fast på dette, hjelper det å gni med en skrape på framsiden..

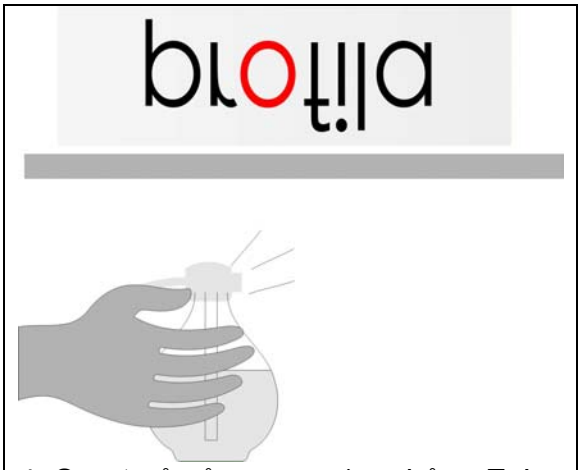

4. Sprut på såpevann, (en dråpe Zalo eller lignende pr. liter vann), med en sprayflaske.

5. Flipp dekoren ned, og hold den ut fra overflaten. Begynn å skrape øverst, og beveg skrapen ovenfra og ned. Dette for å presse ut alt vann.

6. Fjern forsiktig maskeringstape, deretter papiret som ligger over dekoren. Hvis dekor slipper fra underlaget, er det behov for å skrape hardere (punkt 5)